



汉利物料搬运机械

始创于1947年

HT系列油桶手推车

用户手册

请妥善保管

以备查阅



图片仅供参考

LIFTOMATIC

2018年版

HT系列油桶手推车被用来在许多工业场所对各种桶进行搬运和堆码。适用于钢桶、塑料桶和纤维桶。HT系列油桶手推车包括二种基本型号，其最大提升搬运能力分别为450公斤。另外还提供防火花方案和各种备选件等修改方案，以满足用户的特殊需要。

本手册包含了使您安全适当地使用和维护HT系列油桶手推车的资料。本手册应该提供给操作本设备的工作人员。在使用之前，请阅读并理解整个手册的内容，熟悉本产品。

1. 确认油桶及其内装物料的重量不大于本产品的最大额定载荷！
2. 本产品为重力式纯机械夹具，请在推行前确认桶已被安全抓牢！
3. 在使用之前，应确认各种弹簧，销轴处在正常位置，并在各活动部位上加少许轻质机械润滑油，以保证动作安全可靠。
4. 不要在坡度过大的倾斜地面上使用本产品。
5. 如有异常或动作不灵，请速与本公司或者您的经销商联系，不要随意拆卸。

1. HT系列油桶手推车对任何高度的桶都能很快的进行调整，并很容易地夹紧、搬运，由于其采用了特殊的凸轮装置，夹紧及放松均能自动进行，在搬运过程中不会松动，有很好的安全可靠性。

2. 当需要搬运桶时，根据桶的高度，向后扳动调节手柄（图号12）能使整个夹紧机构沿着机架（图号22）上下滑动，让下爪（图号4）的爪尖略高于桶缘20mm左右即准备完毕。



3. 双手握住手把（图号17），脚踩蹬杆（图号27），使其前倾，直至下爪爪尖顶住桶缘下方，同时双手用力下拉，脚向前蹬住蹬杆，使下端的托板紧贴桶臂，直至桶被夹起，根据需要可将桶搬运到任何地方。当桶搬运至目的地时，用脚蹬住蹬杆，双手向前推手把，当上下爪超过桶缘时，夹爪就会自动脱开。

4. 在夹紧和放松过程中脚必须始终踩紧脚蹬，以防车轮向后滚动。

5. 如所需搬运的桶都是同一种规格，建议夹紧装置调至下爪（图号4）高于桶缘20mm左右，将两个锁紧螺栓（图号30）拧紧，（**拧紧时请向后扳动调节手柄，这样做而强行拧紧螺栓会将摩擦滑块损坏**）再拧紧螺帽（图号31），可使夹紧装置固定在机架上，不再滑动，从而延长手推车使用寿命。

1. 该手动搬运车需定期进行保养，一般每月需向夹紧机构所有活动部位加注少许轻质润滑油，车轮油嘴压入少许黄油，使其保持良好工作状态。

2. 经常保持HT系列油桶手推车及各部位清洁，如有杂质污垢应清洗干净，以保证操作平稳。并应每月加轻质润滑油一次，对鸚鵡嘴夹爪机构里面的活动部件注入轻质机油，使鸚鵡嘴夹爪机构保持良好的润滑状态，以延长油桶手推车使用寿命。同时不要使异物进入其中，异物可能会影响夹爪和弹簧的正常动作。**警告：不要使HT系列油桶手推车长期放置在雨雪等室外环境中。**

3. 在需经常调整夹紧机构时，经长期使用，会发生下滑现象，这时应重新调整摩擦板的间隙。松开两个锁紧螺帽，向后扳动调节手柄，使整个夹紧机构与机架间的间隙最大，然后调节到合适的位置再松开调节手柄将两个锁紧螺栓拧至最紧，再反向松开30度。拧紧锁紧螺帽（**拧紧时请向后扳动调节手柄，不这样做而强行拧紧螺栓会将摩擦滑块损坏**），这时摩擦板与机架间的间隙约为0.2mm左右即可。

4. 如需任何进一步的技术支持或服务，请与武汉汉利物料搬运机械（美国LIFTOMATIC）客户服务部门联系。

免长途客户服务电话：400 6788 528 传真：(027)82326895


5. HT系列油桶手推车保修一年，车轮等易损件不在保修范围内。

型 号	长	宽	高	轮 径	自 重	额定载荷
HT-10	1430	630	650	10"	25	450
HT10-4W	1250	630	940	10"/5"	29	450



本产品享有专利保护，不得仿制！

产品规格不断更新，恕不另行通知，有关LIFTOMATIC公司或武汉汉利产品详细资料请咨询本公司。

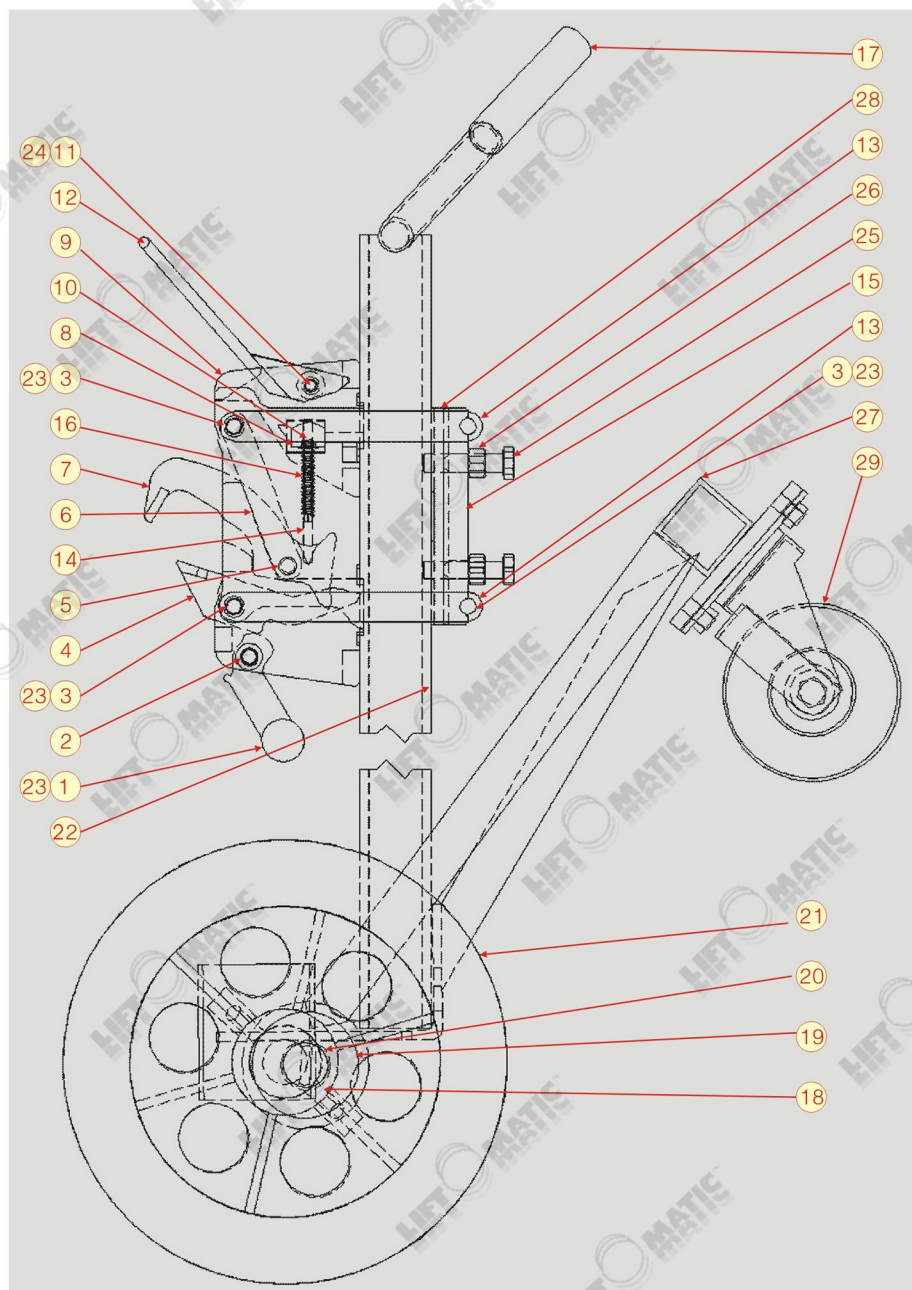

HT 系列油桶手推车 零件清单

序 号	部 件 号	件 数		名 称
		HT-10	HT10-4W	
1	2083	1	1	锁柄
2	14015-1	1	1	销轴
3	14019-A	4	4	销轴
4	7004	1	1	下爪
5	14014-1	1	1	销轴
6	19023	2	2	内连杆
7	7003	1	1	上爪
8	6033	1	1	扭簧
9	7005-1	1	1	铝壳
10	31004-2	1	1	衬瓦
11	14009	1	1	销轴
12	2030	1	1	调节手柄
13	19005-1	4	4	外连杆
14	4012	1	1	顶杆
15	7006A	1	1	调节滑块
16	6032	1	1	压簧
17	6995	2	2	手把
18	6061	2	2	开口销
19	6071	2	2	垫圈
20	6162	2	2	轴承
21	6161	2	2	轮子
22	2041	1	1	机架
23	6003	10	10	档圈
24	6001	2	2	档圈
25	GB5781	2	2	螺栓
26	GB41	2	2	螺母
27	2041-1	1	1	脚蹬
28	7006B	1	1	摩擦滑块
29	6163	0	2	转向轮



只有在您阅读并理解本手册中的安全须知、警告、使用和维护说明之后，才可以安装、使用或维修本产品。不这样做可能会导致人员受伤或者财产损失！



国家高新技术企业
证书编号：GR201542000003



全国外商投资
双优企业



武汉市十佳
外商投资企业



全球销量第一



全国出口量第一



中国人民解放军
总装备部
指定装备



美国核工业安全
企业设备

本用户手册包含：HT-10 / HT10-4W等产品



扫描添加汉利微信号



访问汉利手机网站

www.hanli.com.cn
www.liftomatic.com
www.4006788528.com